

Montážní návod pro Číslo výr.: RF40 S...044 na bočních stěnách P5 s uzamykacími prvky

U automobilů jsou boční stěny plastové. V úložných prostorech obytných vozů jsou obvykle dřevěné. V obou případech je toto kotvení ideálním řešením...

Výhody: Kola můžete zatlačit do vozidla na zadním kole, abyste ušetřili energii

Nejprve určete polohu montáže « ostavte kola bez předních kol vidlicemi směrem k zadním dveřím vozidla. Ujistěte se, že vidlice kol jsou v podélném směru na stejné úrovni, a zavřete zadní dveře. Zapamatujte si nebo označte zjištěnou polohu vidlic. Tato zjištěná poloha vidlic spolu se středem kolejnice představuje správnou montážní polohu držáku na kola.

Uzamykacím prvkem je zároveň vrtací šablona. V levé a pravé boční stěně Každý má otvor o průměru 7 mm.

Montáž na boční stěny (P5)

Vrtací šablonu lze na kolejnici umístit v pravém úhlu přitlačením kolejnice proti ní zatlačte na boční stěnu.


1 Přitlačte vrtací šablonu (šipka) k povrchu podlahy. Nyní vrtejte 7 mm. Vrtání na opačné straně stejným způsobem vede ke správné poloze otvoru.

Poznámka: Nevrtajte do panelu karoserie!




2 Zasuňte zajišťovací prvky s čepem ve směru šipky do příslušného otvoru P5. Utáhněte dva křížové nebo křídlové šrouby. Nyní můžete sestavit kola

Pokud již nosič na kola nepotřebujete nebo vozidlo prodáte, můžete uzavřete dva vyvrtané otvory **3** těsnicími zátkami.

Pro garáže obytných vozů, strana 2

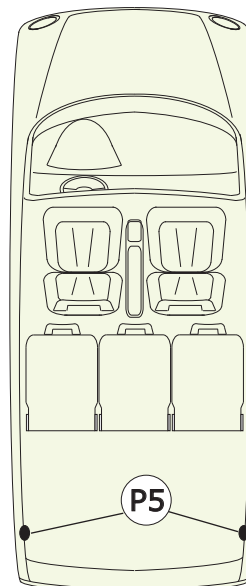

Upevňovací body na
bočních stěnách

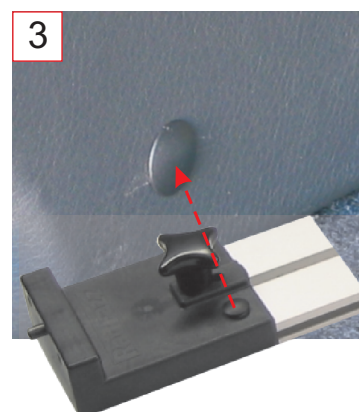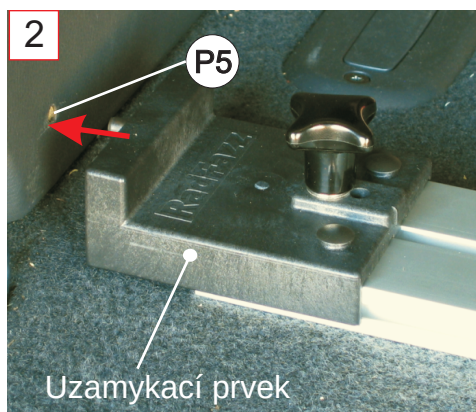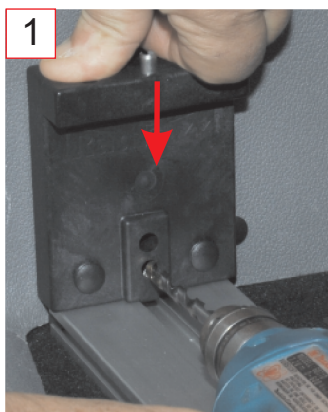

Rozšíření:

Modulární komponenty, jako jsou držáky vidlic, sady pro přestavbu na jiné systémy vidlic na jízdní kola, držáky kol, nástavce, jednotlivé díly atd. jsou k dispozici v našem výrobním obchodě

Bezpečnostní upozornění! **10**

Zadní část kola musí být také zajištěna.



Po několika kilometrech zkontrolujte, zda je celá jednotka pevně usazena, a v případě potřeby ji znovu upevněte!


Pro obytné vozy

U garáží pro obytné vozy bez podlahových vázacích kolejnic si na boční stěny snadno sami nainstalujete nosný systém RF

Šířce úložného prostoru musíte přiřadit příslušné číslo položky, abyste mohli správně objednávat.

Příklad: v garáži rozměr B = 97 cm = číslo položky RF40 S90044

B min	B max	číslo položky
72 cm -	82 cm	RF40 S70044
82 cm -	92 cm	RF40 S80044
92 cm -	102 cm	RF40 S90044
102 cm -	112 cm	RF40 S100044
112 cm -	122 cm	RF40 S110044
122 cm -	132 cm	RF40 S120044
132 cm -	142 cm	RF40 S130044

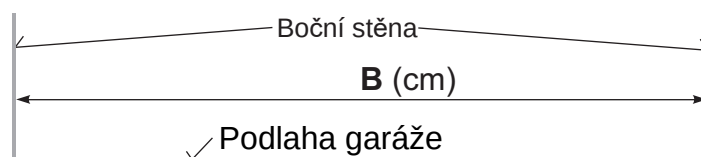

Pokud máte nějaké technické dotazy, kontaktujte prosím výrobce RadFazz na čísle 0049-(0)8629-1675.

06.01.2017