


Odsazení kol

Jízdní kola lze přepravovat prostorově úsporným způsobem, pokud je lze umístit velmi blízko u sebe, aniž by se navzájem dotýkaly. Rozšířením se dosáhne požadovaného bočního odsazení.

Bez prodloužení



Vidlice na jízdní kola jsou v jedné linii

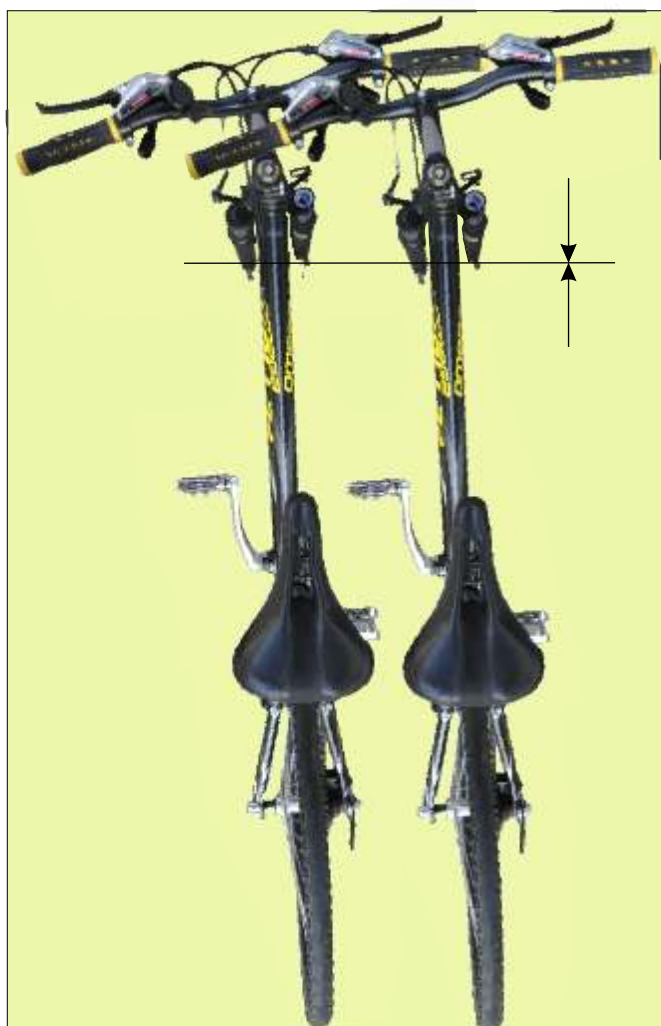

S prodloužením

Prodloužení lze jednoduše našroubovat a plynule posouvat po RF liště.



až 12 cm boční odsazení

S prodloužením V20 je možné posunutí délky až o 27 cm.



Návod na montáž rozšíření

Díly spojte nejlépe na stole. Po nalezení správné polohy kola ve vozidle utáhněte všechny upevňovací šrouby!

Krok
1

**Rozšíření rozsahu dodávky**

Montáž výrobku podle obrázku!

Krok
2



Držák vidlice nebo držáku kola se přišroubuje na posuvný blok.

Krok
3

Boční kryt

**TIP Jak odstranit kryt kolejnice¹**

Pro přístup k vodicím lištám posuvných bloků v kolejnici RF je nutné odstranit boční kryt. Víko lze sejmout dvěma způsoby.

1. Prstem vystřelte posuvný blok proti bočnímu krytu ve směru šipky, dokud se neuvolní z kolejnice. 2
2. Pokud v kolejnici není žádný posuvný blok, použijte šroubovák ve směru šipky, aby se kryt uvolnil. 2

V obou případech nedojde k poškození bočního krytu.

Pomocí zápěstí zatlačte kryt zpět na kolejnici. Tím je kolejnice opět chráněna.

